





**Инструкция за монтаж на оградна система
"NYLOFOR Medium / 3D / 3D Pro" върху "ВЕКАFIX" стълбове**



фиг. 1

Монтиране на оградните пана в права линия:


- Монтирането се извършва в реда стълб-панел-стълб-панел...
- Изкопайте дупки за стълбовете на разстояние **252 см** от център до център с размери 40 x 40 x 60 см дълбочина (фиг.1)

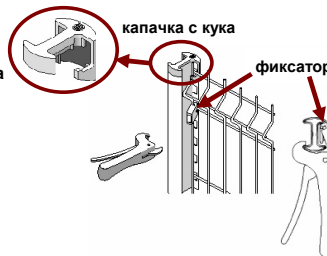

Сглобяването на паната за стълбовете става чрез използването на фиксатори, които се монтират чрез специални клещи.

Сглобете един ограден модул с два стълба на земята като броя на фиксаторите зависи от височината на оградата. Сглобеният модул се поставя в първите две дупки, фиксира се и се нивелира хоризонтално и вертикално.


Поставете втория панел според нивото, после фиксирайте и го закрепете за третия стълб и продължете в такава последователност (фиг. 3 и 4). След като са нивелирани правилно, стълбовете се бетонират и се подпират с подпори докато изсъхне бетона (фиг. 5).

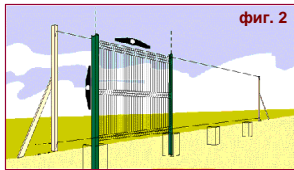


фиг. 2




фиг. 3

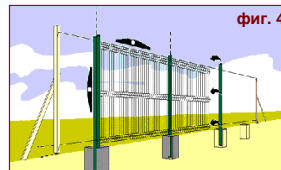

фиг. 4

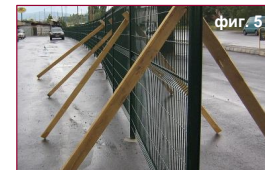

фиг. 5

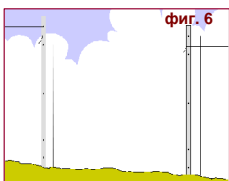

фиг. 6



фиг. 7


Монтиране на оградни пана при наклонен терен - поставянето на паната става стъпаловидно. Стълбът "ВЕКАFIX" позволява да се променя нивото спрямо наклона на терена (фиг. 6 и 7).




фиг. 8

При стъпаловиден монтаж с фундамент коловете се залагат на ниската кота. (фиг. 8)


Монтиране на оградните стълбове при прави и тъпи ъгли (фиг. 9-12)

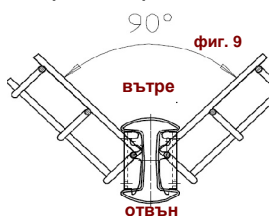


фиг. 9

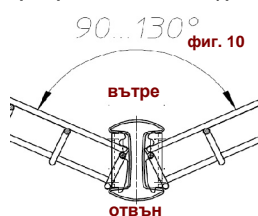

фиг. 10

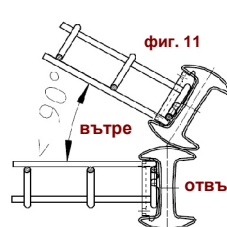

фиг. 11

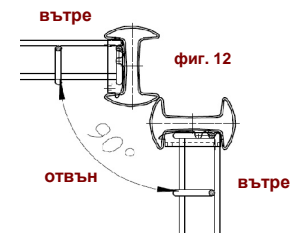

фиг. 12